取扱説明書

R77548①/⑥

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

NSR50 フォーク/インナーフォーク対応 フロントディスクハブ	適応車種	商品NO.
	モンキー／ゴリラ（'78～'07） FI モンキー（'09～）	77548

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

禁止

- この商品の装着後は、慣らし運転を必ず行ってください。この慣らし運転は、ライダー自身にノーマルとの操安性の違い等を理解して頂くためのものです。操安性の違いを理解して頂かないと、転倒の原因にもなりかねないため必ず行ってください。

⚠注意

実施

- 作業を行うにあたっては安全を十分に確保した上で行ってください。チェーンブロックまたはジャッキ等を使用し、作業中に車体が倒れないよう、十分ご注意ください。
- 取り付け作業は設備の整ったオートバイ店、認証整備工場等の熟練した整備士に依頼してください。
- 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。ネジの緩みや破損については保証できかねます。
- 取り付け後約１００ｋｍ 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- この商品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。

その他

- 取り外したノーマルのフロントクッション（フロントフォーク）は箱に入れ、大切に保管してください。
- この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。
- **<u>レース等、競技目的の使用は自己責任にて、保証の対象外であることをご了承のうえ使用してください。</u>**
- 商品の不良について商品についての保証を行っておりますが、商品以外の費用の保証は一切できませんのでご了承ください。

2012/07/11

本商品の特徴

- ＮＳＲ５０用フロントフォークと市販の 172/173mmピッチステムに対応。
- インナーフォーク用のディスクハブとして使用可能。
- 付属のシムを使用することで 173mmピッチステムにも対応。
- ハブ本体は、アルミ素材総削り出し、アルマイト仕上げを行い、軽量化と高剛性を両立。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ホイールハブ		1	③	調整用シム	t＝0.5mm	2
②	ホイールサイドカラーR		1	④	ボタンボルト（ホイール取付用）	M8×20	4

別途必要部品 【 NSR50 フロントフォーク+172/173mmピッチステムでの装着例】

※インナーフォークでの必要部品は別途、インナーフォーク、及びキャリパーサポートの説明書を参照してください。

パーツ名	デイトナ品番/ホンダ純正品番/補足	数量
ＮＳＲ５０用純正Ｆフォーク R	ホンダ:５１５００－ＧＴ４－００３ＺＢ／ＺＡ	1
ＮＳＲ５０用純正Ｆフォーク L	ホンダ:５１５００－ＧＴ４－００３ＺＢ／ＺＡ	1
フロントブレーキキャリパー（～ ‘92）	ホンダ:４５２００－ＧＥ２－７６３ ＊ キャリパーを NSR50＜’93 以降＞のものを使用する場合は、キャリパーとホイールが接触しますので接触箇所を削り落とす必要があります。	1
Φ220 ディスクローター	ホンダ:４５１２１－ＧＴ４－７１０	1
	デイトナ：76434（フローティング式 WAVE ディスク）	
	デイトナ：76433（リジット式 WAVE ディスク）	
ローター取り付けボルト	ホンダ:９０１０５－ＫＲ３－０００	3
アクスルシャフト	ホンダ:４４３０１－ＫＲ１－６００	1
アクスルナット	ホンダ:９０３０６－ＫＦ０－００３	1
キャリパー固定ボルト	ホンダ:９０１３１－ＧＡＡ－０００	2
タイヤ（12 インチホイール使用時のみ）	デイトナ：75133（ＭＡＸＸＩＳ：１００／６５－１２）	1
ステアリングステムキット	市販の 172/173mmピッチのΦ30 フロントフォーク用ステム KIT	1
フロントマスターシリンダー	サイズ１／２の市販品又はホンダ純正品	1

ブレーキホース	使用するハンドルに合わせて長さをお選びください。	1
バンジョーボルト	キャリパー側は M10×P1.25、マスターシリンダー側はホンダ又は当社の場合 M10×P1.25	2
バンジョーボルト用 シーリングワッシャ-	M10 用	4

商品組合せ

※インナーフォークでの組み合わせは別途、インナーフォーク、及びキャリパーサポートの説明書を参照してください。

ホイール径	NSR50 フロントフォーク/NSR50 キャリパー/NSR50 用ディスクローター220Φで使用する場合
８インチ	取り付けできません。
10 インチ	リム幅 2.5Ｊ以下でご使用ください。それ以上はキャリパーとホイールリムが接触します。
12 インチ	Ｆフォークのストローク時にシリンダーヘッドとタイヤが接触するため、品番 75133（ＭＡＸＸＩＳ：１００／６５－１２）のみ使用可能です。

取付方法

※インナーフォークでの取付方法は別途、インナーフォーク、及びキャリパーサポートの説明書を参照してください。

【ノーマルフロントフォークの取外し】

※純正部品の取外しは必ずメーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業を行ってください。

1. エンジン下部をジャッキアップし、フロントホイール廻りを浮かせます。（ジャッキがない場合は、丈夫な木箱等をエンジンの下側に置いてフロントホイールを浮かせます。）

⚠注意

車体が倒れて怪我をしたり、車体を損傷させないよう十分に注意して今後の作業を行ってください。

2. ドラムブレーキのブレーキケーブルを止めているブレーキアジャストナットを緩め、ブレーキアームジョイント、ブレーキスプリングを取り外します。
3. フロントホイールを固定しているアクスルナットを緩めフロントホイール、スピードメーターギアを取り外します。
4. フロントフォークトップボルトとステムナットを緩めトップブリッジを取り外します。
5. フロントクッション（フロントフォーク）を車体から取り外し、フロントフォークステム、ステムベアリング類を取り外します。

【分解図】

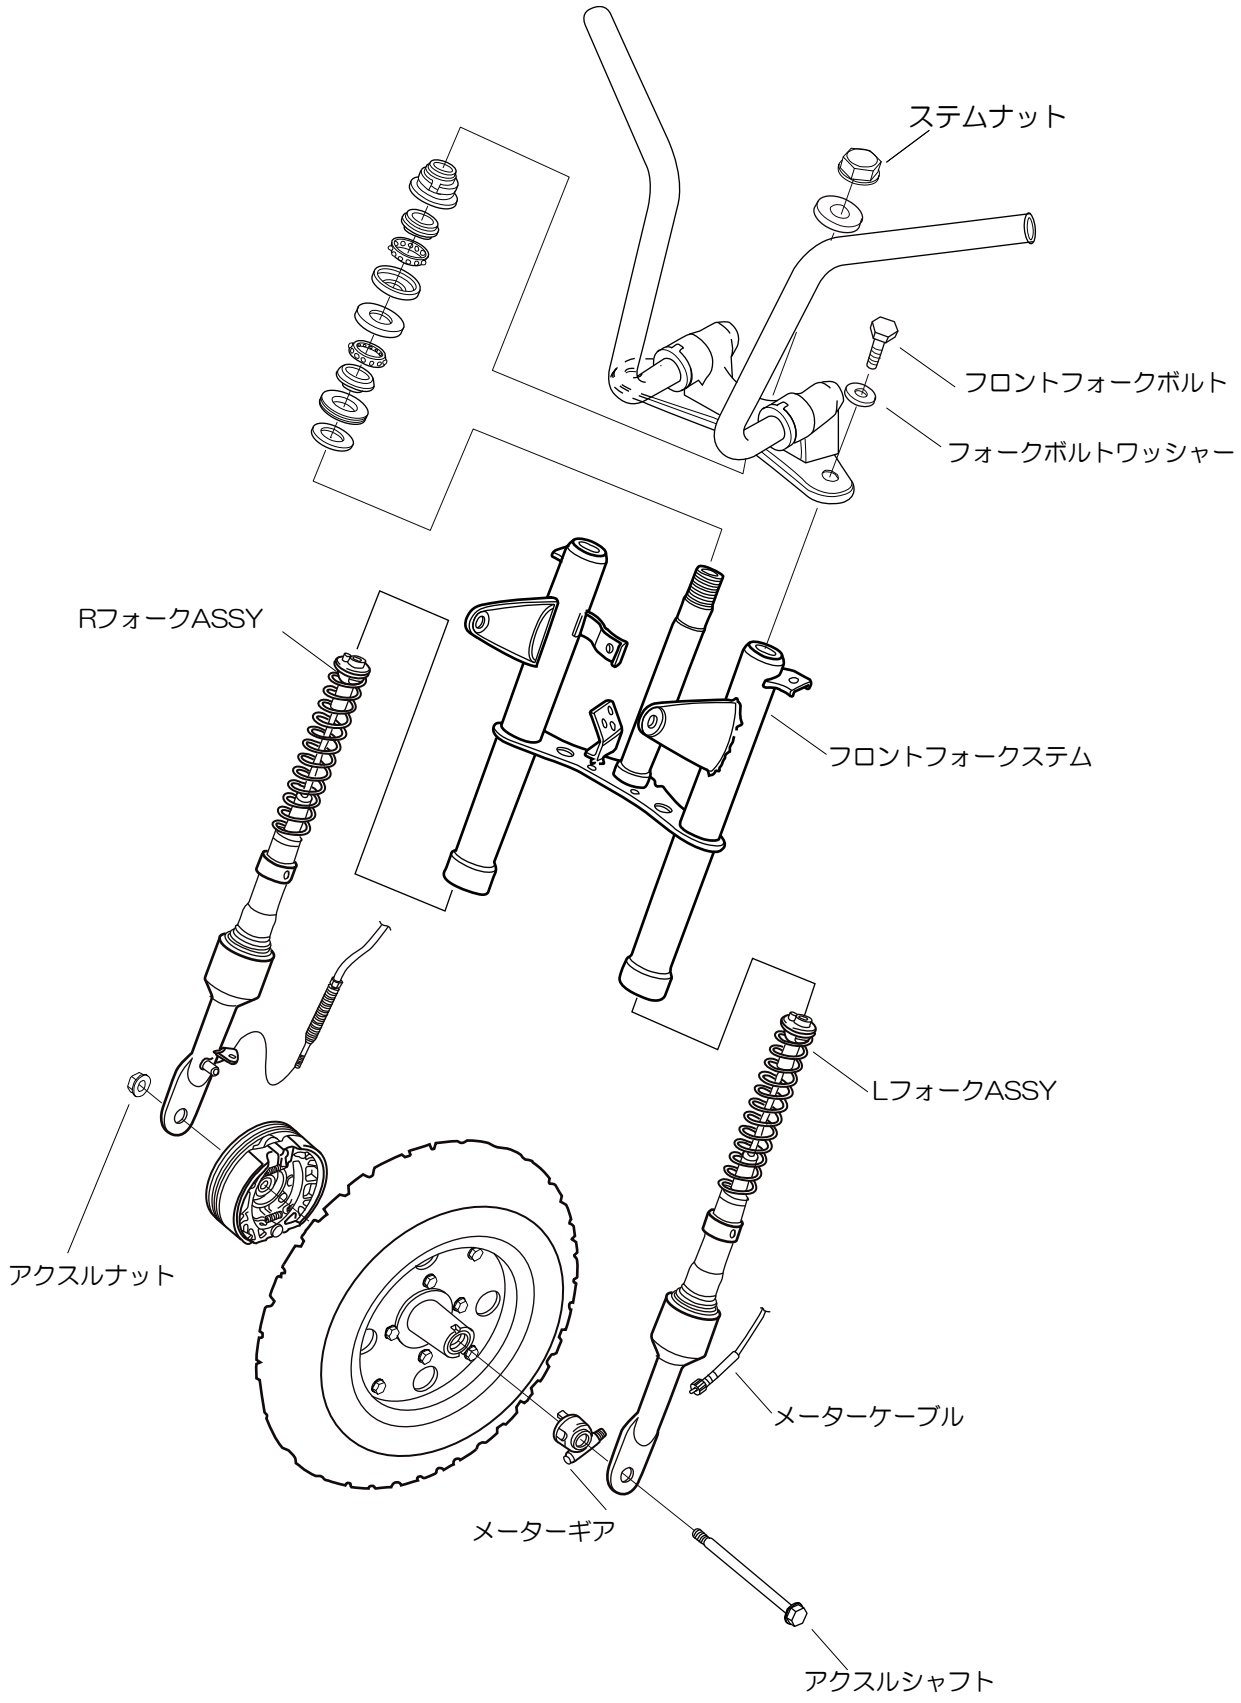
ステムナット
フロントフォークボルト
フォークボルトワッシャー
RフォークASSY
フロントフォークステム
LフォークASSY
アクスルナット
メーターケーブル
メーターギア
アクスルシャフト

【取り付け】

1. 予め市販のステムキット、NSR50 用フロントフォークを装着して下さい。

2. 市販の１０/12 インチアルミホイール（当社、キタコが取り付け可能）を、**エアー注入バルブ位置がディスクローターと反対の位置（左側）**になるようにして①ホイールハブに④ボタンボルトＭ８×20 で取り付けます。

⚠注意

- ８インチホイールはホイールとキャリパーが接触するため、取付けできません。
- １０インチホイールの場合、2.5J 以下でご使用ください。それ以上幅があるホイールはキャリパーとホイールリムが接触しますので使用できません。
- 12 インチホイールの場合、F フォークのストローク時にシリンダーヘッドとタイヤが接触するため、当社 75133（ＭＡＸＸＩＳ：１００／６５－１２）のみ使用可能です。

3. ①ホイールハブにディスクローターを仮固定します。（完全に固定するとキャリパーが取り付け出来なくなりますので、必ず仮固定として下さい。）

4. メーターギアーＢＯＸを市販の１０インチ対応のものに交換し、②ホイールサイドカラーR を使用してフロントフォークにホイール＆ハブを取り付けます。173mmピッチのステムキットを使用する場合は左右に③調整用シムを使用してください。

⚠注意

- 当社では 10 インチホイール対応のメーターギア BOX は販売しておりません。市販のモンキー用 10 インチホイール用メーターギアをご使用ください。

5. キャリパーをフロントフォークに取り付けた後、ディスクローター固定ボルトを完全に固定します。

6. マスターシリンダー、ブレーキホース、バンジョーボルトを取り付け、ブレーキオイルを注入し、エアー抜きを行います。

7. ホイールを回転させ、各部との干渉／ブレーキの効き／オイル漏れ等異常が無いか確認し、異常がなければ完了です。

【取り付け図】

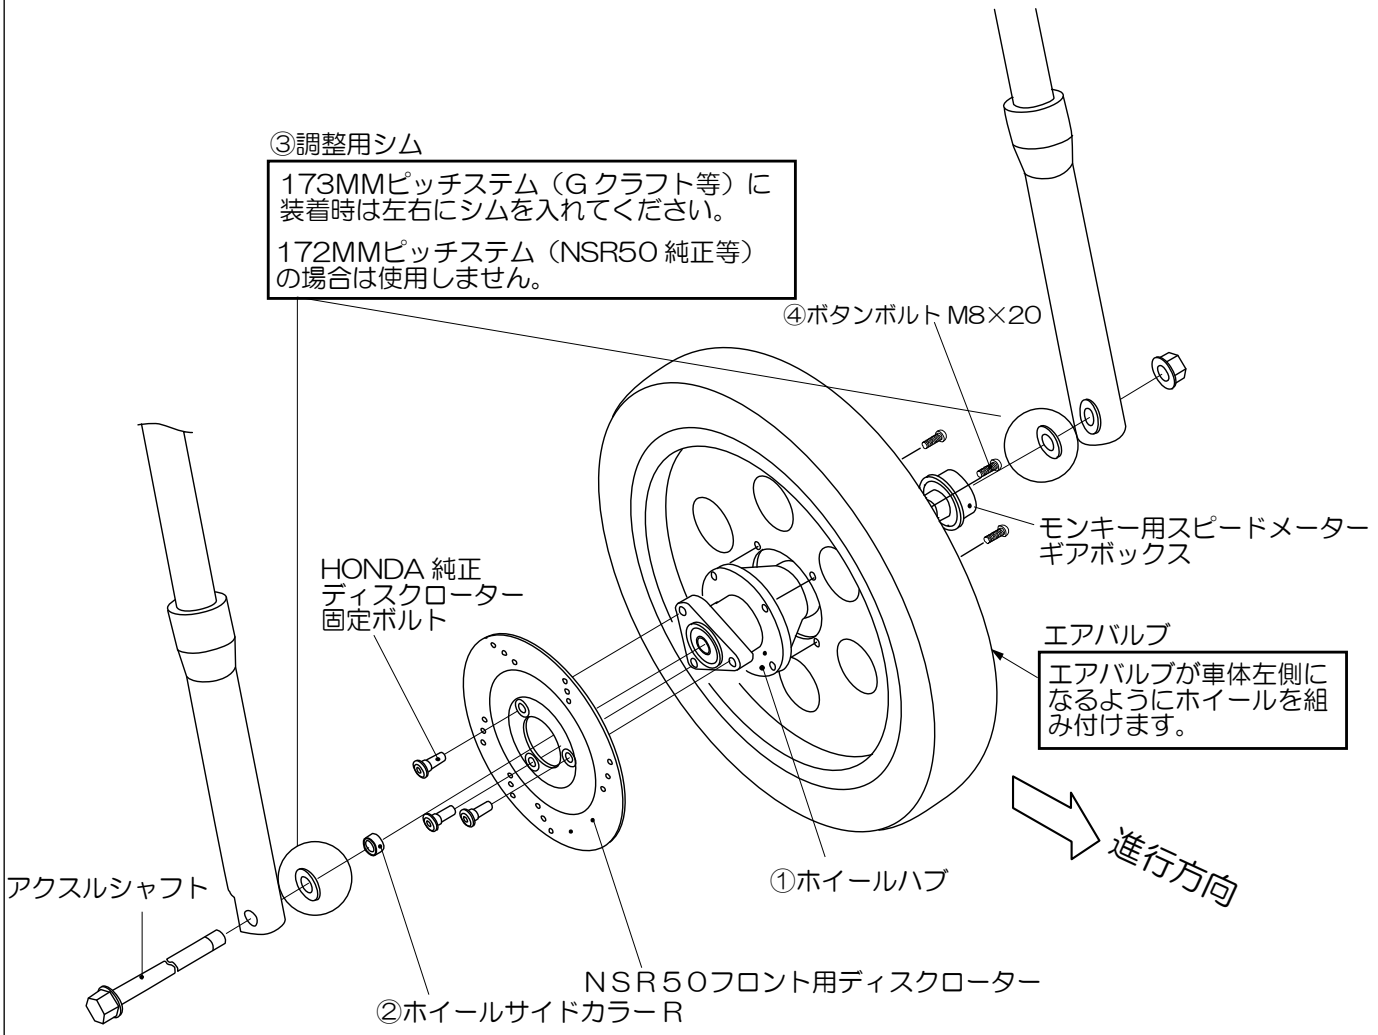

株式会社 デイトナ 〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで